


4-5 受信のしかた


1. 電源を入れる

POWERスイッチを少し長く押し電源を“ON”にします。

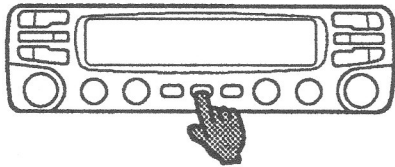

- 電源を切るときも、少し長く押してください。

- ONにすると、電源を切る前の状態になる




- リモコンマイクで電源のON/OFFはできません。

2. 音量を調整する(左右のバンドで別々に設定できます。)

VOL(音量)ツマミを回して、音量を調整します。

右に回すと、大きくなり、左に回すと小さくなります。

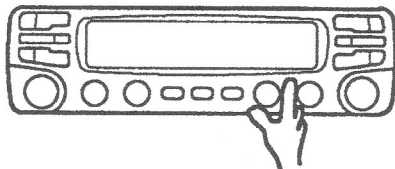


- 操作音は、音量を大きくしているバンド側に比例します。

リモコンマイクの操作

▼VOL [*] または▲VOL [0]

- ◎リモコンマイクで音量を設定すると、ディスプレイは音量レベルを表示します。

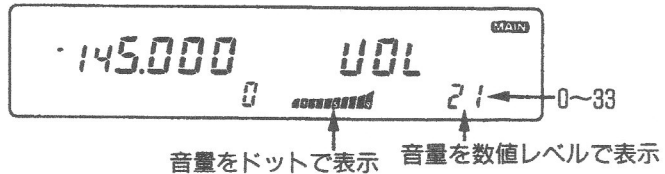


音量をドットで表示 音量を数値レベルで表示

3. スケルチを調整する(左右のバンドで別々に設定できます。)

SQL(スケルチ)ツマミを回して、スケルチレベルを調整します。

信号を受信していない状態で、ザーという雑音が消える位置にセットします。

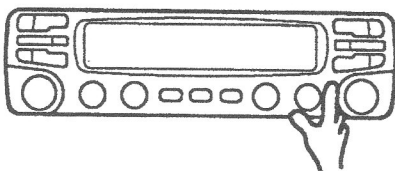


■アッテネーター(ATT)機能

スケルチはアッテネーター(減衰器)としても動作します。

スケルチツマミを12時方向より右に回すか、リモコンマイクでスケルチレベル“20”以上にしたとき動作します。

最大、約10dB減衰します。

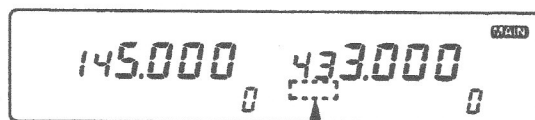


“BUSY”表示が消灯する位置にセットする

リモコンマイクの操作

▼SQL [#] または▲SQL [D]

- ◎リモコンマイクでスケルチを調整すると、ディスプレイはスケルチレベルを表示します。



- スケルチレベル“6”以下で“BUSY”点灯
- スケルチレベル“7”以上で“BUSY”消灯