


# IC 2710の基本操作

## 前面パネル（コントローラー）

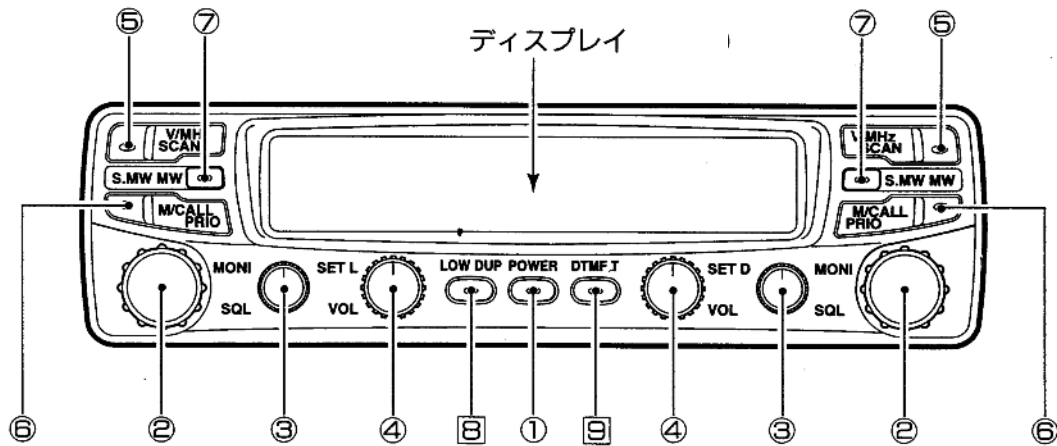

1. 電源コード、アンテナケーブルを接続し、発電機等電源の確保が出来たら、安定化電源のスイッチを「ON」にする。

ポータブル発電機は安定して運転していますか？

2. 無線機の前面パネル中央下の電源スイッチ **POWER** を押す。
3. **ダイヤル** のいずれかを押し運用バンド(144 又は 430)を選択する。  
**MAIN** が点灯し、送信可能なバンドとなる。
4. **ダイヤル** を左右に回し周波数を合わせる。
5. マイクの P T T を押して、交信をする。

### その他の操作：

**LOW DUP** を押すと、送信出力が3段階に変わります。

SQL（スケルチ）とVOL（音量）は各バンドそれぞれに独立して動作します。

**ダイヤル** を1秒以上押すとVHF ↔ UHFの切替えが出来ますので、VHF / VHF及びUHF / UHFの運用も可能です。

### 注意：

VOL（音量）は「SET-L」と共用で1秒以上押すと、操作ロックが掛かり周波数の変更は出来ません。

解除は、もう一度VOL（音量）「SET-L」を1秒以上押して下さい。

更に詳細な操作は、付属の取扱説明書をご覧ください